

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



ΜΟΝΤΕΛΑ CR 500, 600




Βιομηχανία Ψυγείων & Καταψυκτών Α.Ε.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την ομαλή λειτουργία της, επομένως είναι απαραίτητο να τηρηθούν σχολαστικά οι οδηγίες που αναγράφονται στο παρόν φυλλάδιο.

2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Σχήμα 1)

Μεταφέρετε πάντα την συσκευή σας σε κάθετη θέση, μην την αναποδογυρίζετε και μην την φορτώνετε δίνοντας κλίση.



Σχήμα 1

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Αφαιρέστε την συσκευασία. Για να βγάλετε τη παλέτα χρησιμοποιείτε ένα σταυροκατσάβιδο και ξεβιδώστε τις 4 βίδες που δίνονται στο σχήμα 2.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι σταθερή και σε οριζόντια θέση.
- Χρησιμοποιείτε τα ρυθμιζόμενα ποδαράκια (ρεγουλατόροι) με τα οποία είναι εφοδιασμένη η συσκευή σας όταν το πάτωμα είναι ανώμαλο ή ελαφρά κατηφορικό.
- **Μην τοποθετείτε ποτέ το ψυγείο σε απ'ευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως κουζίνες, φούρνους, καλοριφέρ, τζάκια κ.τ.λ.**
- Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής σε δωμάτια πολύ μικρά, με έντονη υγρασία και χωρίς αερισμό ή σε εσοχές τοίχων.
- Το πίσω μέρος της συσκευής θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 10 εκατοστά από την τοιχοποιία ή από άλλα ογκώδη αντικείμενα. Η απόσταση αυτή είναι η ελάχιστη απαιτούμενη για τον κανονικό αερισμό του ψυκτικού μηχανισμού. Μέσα στο ψυγείο θα βρείτε ένα μεταλλικό χερούλι – αποστάτη με 2 βίδες το οποίο βιδώνοντάς το εξασφαλίζει το κενό αερισμού των 10 εκατοστών (βλέπε Σχ. 3Α).
- Στο εσωτερικό της συσκευής σας θα βρείτε:
 1. Μεταλλικό χερούλι-αποστάτη και δύο βίδες σταθεροποίησης.
 2. Σχάρες ορόφου για την τοποθέτηση των προϊόντων.
 3. Για κάθε σχάρα τέσσερα γαντζάκια στερέωσής της (βλέπε Σχ. 3).

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Παρακαλούμε ελέγξτε ότι το καλώδιο της εγκατάστασής σας και η πρίζα είναι κατάλληλα για την ισχύ της συσκευής. Αν έχετε κάποια αμφιβολία απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας.


Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή στη πρίζα βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ταμπέλα στο εσωτερικό της συσκευής και άνω δεξιά, είναι σύμφωνη με την τάση του δικτύου σας. Μία απόκλιση $\pm 10\%$ είναι αποδεκτή.

Ένα δίκτυο τάσης πολύ υψηλό ή πολύ χαμηλό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στον συμπιεστή. Αυτές οι ζημιές δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία και επιπλέον αυτό ενδείκνυται για την προσωπική σας ασφάλεια. Το εργοστάσιο έχει εξασφαλίσει την γείωση στην ηλεκτρική εγκατάσταση και στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η συσκευή ξεκινά τη λειτουργία της ενδέχεται να είναι θορυβώδης. Ο θόρυβος θα διαρκέσει μόνο για το απαραίτητο “ροντάζ” της μηχανής και θα ελαττωθεί σταδιακά.

5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ (Σχήμα 3).

Τοποθετήστε τα ράφια πάνω στα γαντζάκια (Σχ. 3B) προσέχοντας ώστε τα δύο κάγκελα της σχάρας να είναι στην πλάτη του ψυγείου όπως φαίνεται στο σχήμα 3 έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή του αέρα στο πίσω μέρος του θαλάμου.

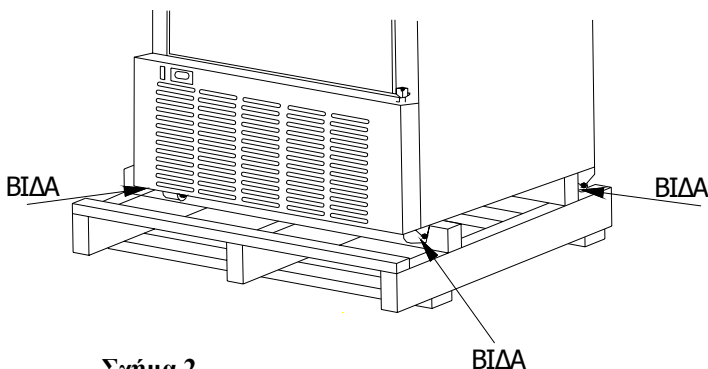

Σχήμα 2

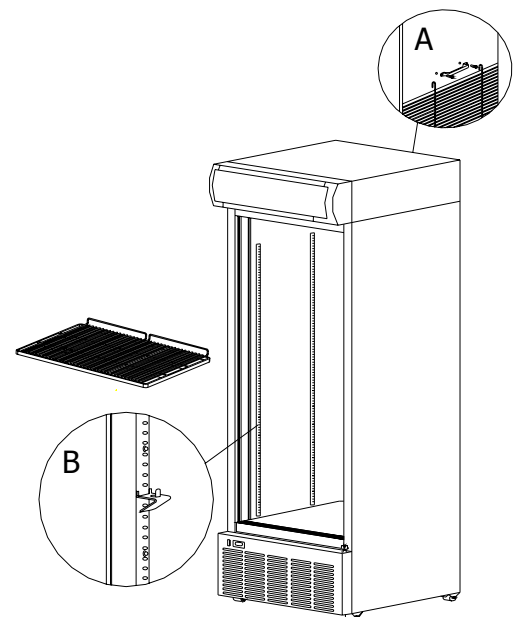

Σχήμα 3

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μόλις τοποθετήσετε την συσκευή στο μέρος της εγκατάστασής της, αφήστε την εκτός λειτουργίας για 30 λεπτά της ώρας. Στη συνέχεια τοποθετήστε το φινιρίσμα στη πρίζα.

Βεβαιωθείτε ότι ο θερμοστάτης (σχήμα 5) - ο οποίος βρίσκεται πάνω στο πλαστικό λεκανάκι στο εσωτερικό της συσκευής - είναι ανοικτός (όχι ρυθμισμένος στη θέση 0).

Αφήστε την συσκευή να λειτουργήσει χωρίς να τοποθετήσετε προϊόντα και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.

Περιμένετε για χρονικό διάστημα μιας ώρας τουλάχιστον, ώστε στο εσωτερικό του ψυγείου να επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία. Τοποθετήστε τα προϊόντα.

Σε περίπτωση που διακόψετε την λειτουργία της συσκευής – είτε από τον θερμοστάτη είτε από το ρεύμα – και την ανοίξετε αμέσως μετά ο συμπιεστής δεν τίθεται σε λειτουργία αμέσως. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο συμπιεστής θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Για την προστασία της συσκευής επιβάλλεται να μεσολαβεί το χρονικό διάστημα των 15 λεπτών πριν από κάθε επανεκκίνηση της λειτουργία της.


Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής.

Διατηρείτε τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα χωρίς τυχόν εμπόδια.

Η συσκευή σας δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν είναι υπό επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

7. ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σχήμα 4)

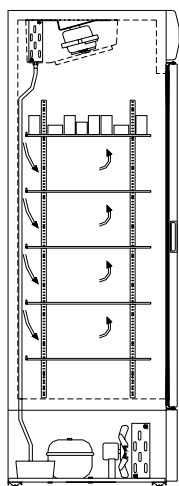

Σχήμα 4

Τοποθετείστε τα προϊόντα στα ράφια έτσι ώστε να **ΜΗΝ** εμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία του αέρα μέσα στον θάλαμο (βλέπε Σχ.4). **ΜΗΝ** τοποθετείτε στο επάνω ράφι προϊόντα που λόγω του ύψους τους μπλοκάρουν την έξοδο του αέρα από τον ανεμιστήρα στην οροφή. Αφήνετε πάντα μία απόσταση περίπου 10 εκατοστών μεταξύ προϊόντων και ανεμιστήρα.

8. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ (Σχήμα 5)

Ο θερμοστάτης που είναι τοποθετημένος πάνω στο πλαστικό λεκανάκι στο εσωτερικό της συσκευής, ρυθμίζει αυτόματα την θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής ώστε να κυμαίνεται σε μία ελάχιστη και μία μέγιστη τιμή.

Η θέση λειτουργίας του θερμοστάτη ρυθμίζεται και ελέγχεται από την εταιρεία μας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή θερμοκρασία διατήρησης για γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, τρόφιμα, αναψυκτικά και ποτά.

Ο θερμοστάτης ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος και μέχρι για την κλάση που σχεδιάστηκε μπορεί να διατηρεί τα προϊόντα σε μία μέση θερμοκρασία από -1 έως $+5^{\circ}\text{C}$. Όσο στρέφετε το κουμπί του θερμοστάτη από την ένδειξη 1 στην ένδειξη 7, με την φορά των δεικτών του ρολογιού, τόσο πιο χαμηλές θερμοκρασίες θα επιτυγχάνονται στο εσωτερικό της συσκευής σας.

Ρυθμίζοντας τον θερμοστάτη στη θέση 0 (off) τίθεται εκτός λειτουργίας η συσκευή.

Σε αυτήν τη περίπτωση:

1. Δεν παράγεται ψύξη καθώς ο συμπιεστής έχει απενεργοποιηθεί.
2. Ο ανεμιστήρας στην οροφή του θαλάμου εξακολουθεί να λειτουργεί.
3. Ο ανεμιστήρας του συμπυκνωτή (ο οποίος βρίσκεται κάτω στο μηχανοστάσιο) δεν λειτουργεί.



Σχήμα 5

9. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

Το κυλινδρικό θερμόμετρο δείχνει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του θαλάμου και είναι τοποθετημένο πίσω από τη κουμπωτή μεταλλική περσίδα που καλύπτει το μηχανοστάσιο στη βάση του ψυγείου.

10. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ο διακόπτης φωτισμού είναι τοποθετημένος πίσω από τη μεταλλική κουμπωτή περσίδα δίπλα στο θερμόμετρο, είναι δύο θέσεων (ON-OFF) και ελέγχει το φωτισμό στο εσωτερικό του θαλάμου καθώς και το φωτισμό της διαφημιστικής μετώπης που βρίσκεται στο επάνω μπροστινό μέρος της συσκευής.

11. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΕΡΩΝ

Τα νερά συμπύκνωσης που προέρχονται από τον εξατμιστή, ο οποίος βρίσκεται στην οροφή του θαλάμου, αποχετεύονται μέσω πλαστικού σωλήνα και συγκεντρώνονται σε πλαστική λεκάνη τοποθετημένη στο μηχανοστάσιο, όπου και εξατμίζονται.



12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Για να καθαρίσετε το εσωτερικό του ψυγείου **ΜΗ** χρησιμοποιείτε χημικά ή αιχμηρά αντικείμενα. Συνίσταται ανεπιφύλακτα η χρήση απλής σαπουνάδας σε χλιαρό νερό.

13. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ (Σχήμα 6)

Για την καλή λειτουργία της συσκευής, ο συμπυκνωτής θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από σκόνη. Καθαρίστε τον συμπυκνωτή τουλάχιστον μια φορά το μήνα, εφόσον η συσκευή σας λειτουργεί σε υπαίθριο χώρο ή μία φορά το τρίμηνο αν λειτουργεί σε στεγασμένο χώρο, ως εξής:

- **Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα.**
- Ξεβιδώστε τη βίδα που βρίσκεται στο πάνω μέρος της μεταλλικής περσίδας (η οποία καλύπτει το μηχανοστάσιο) και τη συγκρατεί στο μεταλλικό στήριγμα του θερμομέτρου (πάνω αριστερά όπως κοιτάμε τη συσκευή). Έπειτα, αφαιρέστε την κουμπωτή περσίδα μετακινώντας την ελαφρά προς τα πάνω ώστε να απεμπλακεί από τις βίδες και έπειτα τραβήξτε την προς το μέρος σας.
- Καθαρίστε τον συμπυκνωτή με μία μαλακή βούρτσα ή με την βοήθεια ηλεκτρικής σκούπας.
- Επανατοποθετήστε αντιστοίχως την περσίδα επάνω στις βίδες συγκράτησης.
- Βάλτε την συσκευή στη πρίζα.

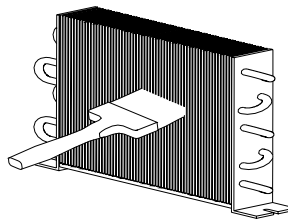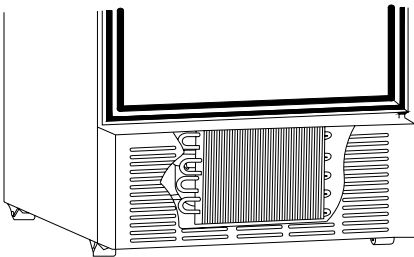

Σχήμα 6

14. SERVICE

A) Αν η συσκευή σας δεν λειτουργεί ικανοποιητικά ή δεν λειτουργεί καθόλου ελέγξτε τα παρακάτω:

- Αν η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής δεν είναι ικανοποιητική ελέγξτε τα παρακάτω σημεία:
 - Αν η συσκευή είναι κοντά σε πηγή θερμότητας και χρειάζεται απομάκρυνση.
 - Αν τα προϊόντα εμποδίζουν την καλή κυκλοφορία του αέρα στον θάλαμο και χρειάζεται η αναδιάταξή τους.
 - Αν ο συμπυκνωτής έχει καλυφθεί με σκόνη και βρωμιά και χρειάζεται καθαρίσμα.
 - Αν ο θερμοστάτης είναι στο minimum και όχι στην ενδεδειγμένη θέση του (μέσο της διαδρομής του, θέση 4)
 - Αν η πόρτα της συσκευής δεν είναι καλά κλεισμένη.
 - Αν τοποθετήσατε πρόσφατα μεγάλη ποσότητα προϊόντων και η συσκευή χρειάζεται παραπάνω χρόνο για να επιτευχθεί στον θάλαμο η επιθυμητή θερμοκρασία.
- Αν παρόλο που είναι στη πρίζα, η συσκευή σας δεν λειτουργεί, πρέπει να ελέγξετε:
 - Αν υπάρχει ρεύμα στη πρίζα και στην συνέχεια αν η πρίζα έχει σταθερή επαφή με το φις.
 - Αν έχει “πέσει” ο γενικός διακόπτης του ηλεκτρικού συστήματος του μαγαζιού ή του σπιτιού σας.
 - Αν έχει “πέσει” ο ασφαλοδιακόπτης που είναι υπεύθυνος για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην συσκευή σας ή αν η ασφάλεια έχει καεί (παλιοί ηλεκτρολογικοί πίνακες).
 - Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος της συσκευής σας έχει κοπεί.
- Αν η συσκευή σας προκαλεί μεταλλικό θόρυβο ελέγξτε:
 - Αν υπάρχει επαφή της συσκευής σας με άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
 - Αν η συσκευή πατάει σταθερά στο δάπεδο.

B) Αν θέλετε να αλλάξετε τη λάμπα ή το διαφημιστικό μέρος της φωτεινής μετώπης στο άνω μέρος του ψυγείου ακολουθείστε τα εξής βήματα:

- Βγάλτε το φις από την πρίζα.

→ Ξεβιδώστε τις δύο βίδες που βρίσκονται στο άνω μέρος της μετώπης και ξεκουμπώστε τη μετώπη πιέζοντας ελαφρά προς τα πάνω.

→ Κάντε την αντικατάσταση και επαναλάβετε τα αντίστροφα βήματα για να επαναλειτουργήσετε την συσκευή σας.


Γ) Αν θέλετε να αλλάξετε τη λάμπα στο εσωτερικό του ψυγείου (Σχήμα 7&8) ακολουθήστε τα εξής βήματα:

→ Βγάλτε το φιλ από την πρίζα.

→ Με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού πιέστε ελαφρά στην ακμή του διαφανούς κουμπωτού καλύμματος ώστε να βγει προς τα έξω. Έπειτα τραβήξτε και τις 2 ακμές του καλύμματος ώστε να ελευθερωθεί πλήρως από τη καμπίνα.


→ Αποσυνδέστε το ντουί (Σχ. 8- 3) από τη λάμπα (Σχ. 8- 2) χωρίς να τη μετακινήσετε και έπειτα ελευθερώστε την από τα μεταλλικά γαντζάκια συγκράτησης (Σχ. 8- 1).

→ Κάντε την αντικατάσταση και επαναλάβετε τα αντίστροφα βήματα για να επαναλειτουργήσετε την συσκευή σας.

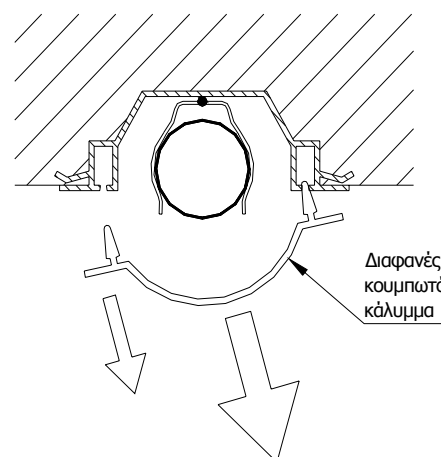

Σχήμα 7

Σχήμα 8

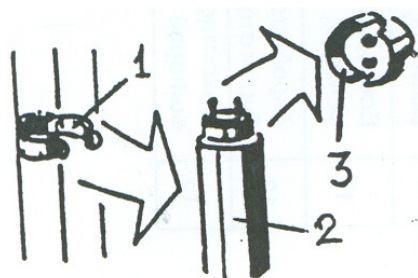


Δ) Σε περίπτωση που η επαναφορά της πόρτας δεν είναι ικανοποιητική (δεν επανέρχεται ή δεν ασφαλίζει σωστά) μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

→ Τοποθετείστε μέσα σε μία από τις οπές της κεφαλής ράβδου στρέψεως που βρίσκεται στη πάνω πλευρά της πόρτας κάτω από τον πάνω μεντεσέ ένα αιχμηρό αντικείμενο (π.χ. μικρό κατσαβίδι, σουβλί, καρφί κ.λ.π.).

→ **Κρατώντας αντίσταση με το σουβλί** ξεβιδώστε με ένα κατσαβίδι τον πείρο που είναι βιδωμένος επάνω στην κεφαλή της ράβδου στρέψεως (Σχήμα 9). **ΠΡΟΣΟΧΗ, ΚΡΑΤΑΤΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟ ΣΟΥΒΛΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΙΚΡΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.**

→ Με τη βοήθεια του σουβλιού περιστρέψτε αριστερόστροφα την κεφαλή ράβδου στρέψεως μέχρι να μπορέσετε να βιδώσετε καλά τον πείρο στην αμέσως επόμενη οπή, ως το τέλος του πάσου του. Αφού βιδώσετε πλήρως τον πείρο απομακρύνετε το σουβλί.

→ Δοκιμάστε αν η πόρτα ασφαλίζει ικανοποιητικά μετά από την παραπάνω διαδικασία. Αν όχι επαναλάβετε τα παραπάνω στάδια.

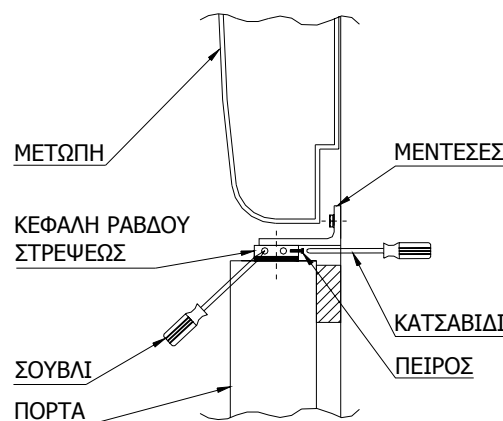

Σχήμα 9

Ε) Αν πρέπει να γίνει service στο χώρο του μηχανοστασίου τότε με την υπενθύμιση ότι

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ ΑΤΟΜΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ

ακολουθείστε τα εξής βήματα:

→ Ξεκουμπώστε τη μεταλλική περσίδα που καλύπτει το μηχανοστάσιο ακολουθώντας τις οδηγίες της § 13.

→ Ξεβιδώστε τις 2 βίδες που ασφαλίζουν τη συρόμενη βάση της μηχανής και βρίσκονται μπροστά αμέσως πίσω από τη περσίδα.

→ Σύρετε προς το μέρος σας τη βάση της μηχανής **χωρίς να μετακινήσετε το ψυγείο.**

→ Εκτελέστε τις εργασίες του service.

→ Όταν ολοκληρώσετε, επαναλάβετε τα αντίστροφα βήματα ώστε να ενεργοποιήσετε εκ νέου την συσκευή σας.

ΣΤ) Αν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αρμόδιο του τμήματος επισκευών, ή από παρόμοιο ειδικευμένο προσωπικό, με σκοπό να αποφευχθεί κίνδυνος.

Ζ) Μη προκαλείτε ζημιά στο ψυκτικό κύκλωμα με παρεμβάσεις επ' αυτού από άτομα μη εξειδικευμένα, παρά συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή και αναθέστε παρόμοιες εργασίες μόνο σε εξειδικευμένους τεχνικούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η εταιρεία μας διαθέτει οργανωμένο δίκτυο εξειδικευμένων τεχνικών service. Για οποιοδήποτε πρόβλημα συντήρησης ή λειτουργίας της συσκευής σας επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Παρακαλούμε φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που συνοδεύουν την συσκευή σας.

MONTEAO (MODEL) : CR 500/600

